



NÁVOD K MONTÁŽI PUR R3 Čtvrtkruh s jednokřídlými dveřmi

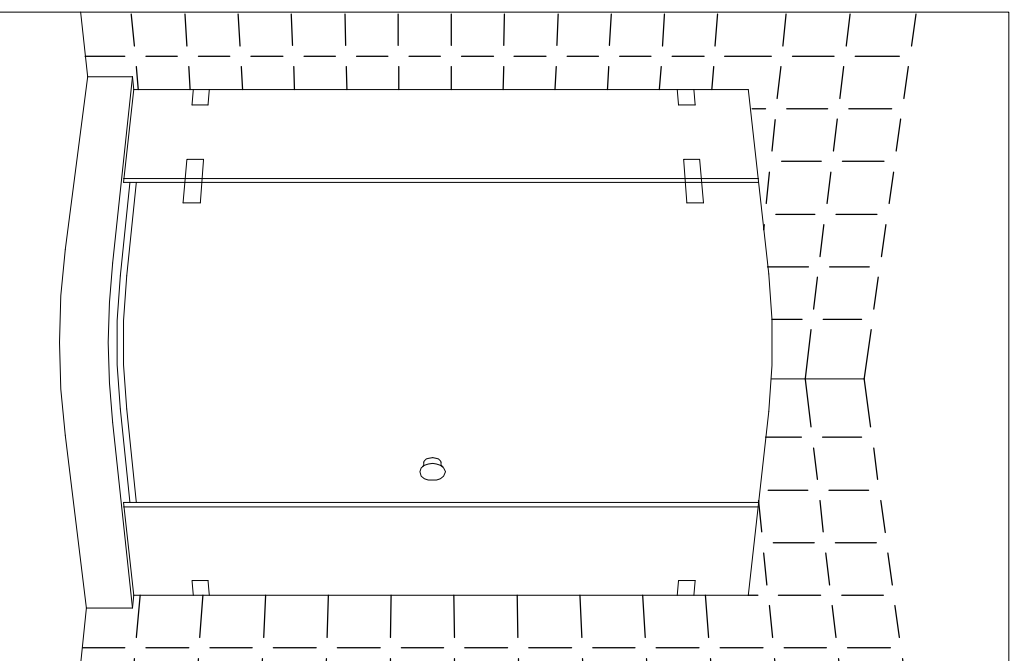


Pozor:
Zakoupili jste vysoce kvalitní sprchovou zástěnu. Před montáží laskavě zkontrolujte, zda jsou tabule skla a paní v bezvadném stavu. Reklamacie uplatňované po montáži nemohou být uznány.

NÁVOD K MONTÁŽI PUR R3


▲ K montáži zástěny PUR je zapotřebí 1 dvou osob.

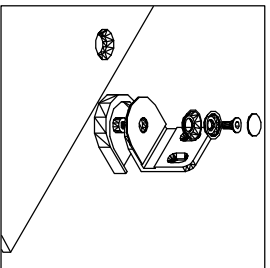


1. Montáž začnete sestavením upevňovacích dílů boční stěny. Položte tabuli skla na plochu na měkký podklad. Pevně dotáhněte šrouby.

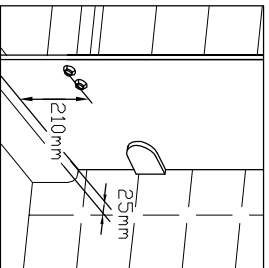

2. Potom postavte boční stěnu na spruceovou vaničku cca 25mm od vnějšího okraje. Příklad: Zástěna se změněným rozměrem 900 mm bude široká 875mm.

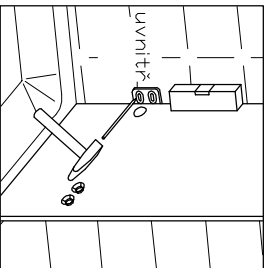


3. Vyrovnejte boční stěnu pomocí vodováhy. Důležitým si na zdi označte místa pro vyvážení otvorů pro upevňovací díly. Vyvrtejte otvory o průměru 6 mm a zasuňte do nich hmoždinky.

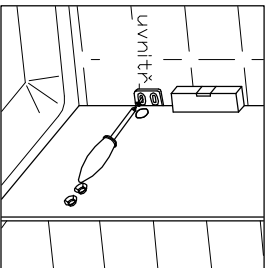


4. Znovu postavte boční stěnu na spruceovou vaničku a přistruďte ji ke zdi. Pevně utáhněte šrouby. Stejným způsobem namontujte i druhou boční stěnu.



Čtverhrubová zástěna s jednokřídlými dveřmi

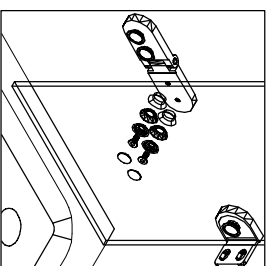


5. Montáž panelu: Nejprve namontujte panty na boční stěnu.

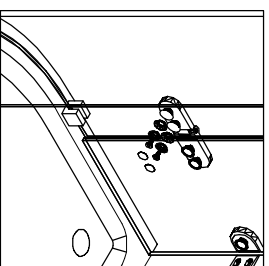

6. Montáž dveří: Nejprve položte na spruceovou vaničku pilfo, žene dřevěné klíny. Postavte dveře do žlabku dřevěných klínů. Přistruďte dveře k pantům. Odstup mezi dveřmi a vaničkou musí být 10 mm.

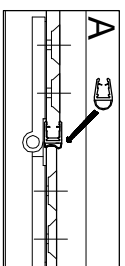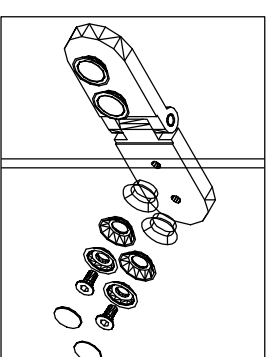


7. Montáž těsnění: Nasuňte svista těsnění na tabule skla - viz obr. A a B. Pozor: Dbejte na polohu magnetů. Nasuňte vodovorné těsnění na dveře z obýšpaného skla - viz obr. C.


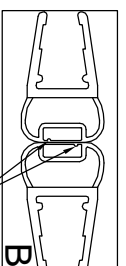


kladný pól

8. Nyní namontujte rohové vzpěry na boční stěny. Utěsňte boční stěny silikonem - viz obr. D.

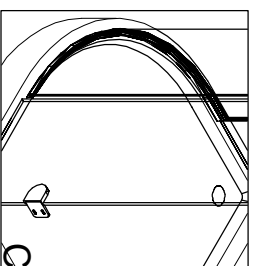

vnitřek

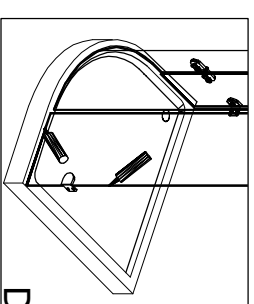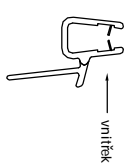

2 panty, 4 hmoždinky, 4 kroužky

4 upevňovací díly.

1 vodováha

1 vrtáčka

1 sada mbus klíčů

1 šroubovák (krížový)

1 kladivo

Potřebné nářadí:

Montážní sáček:

FRONPAL

Réf.: 19117