


# MONTAGE FALTER

# MONTAGEANLEITUNG FALTER

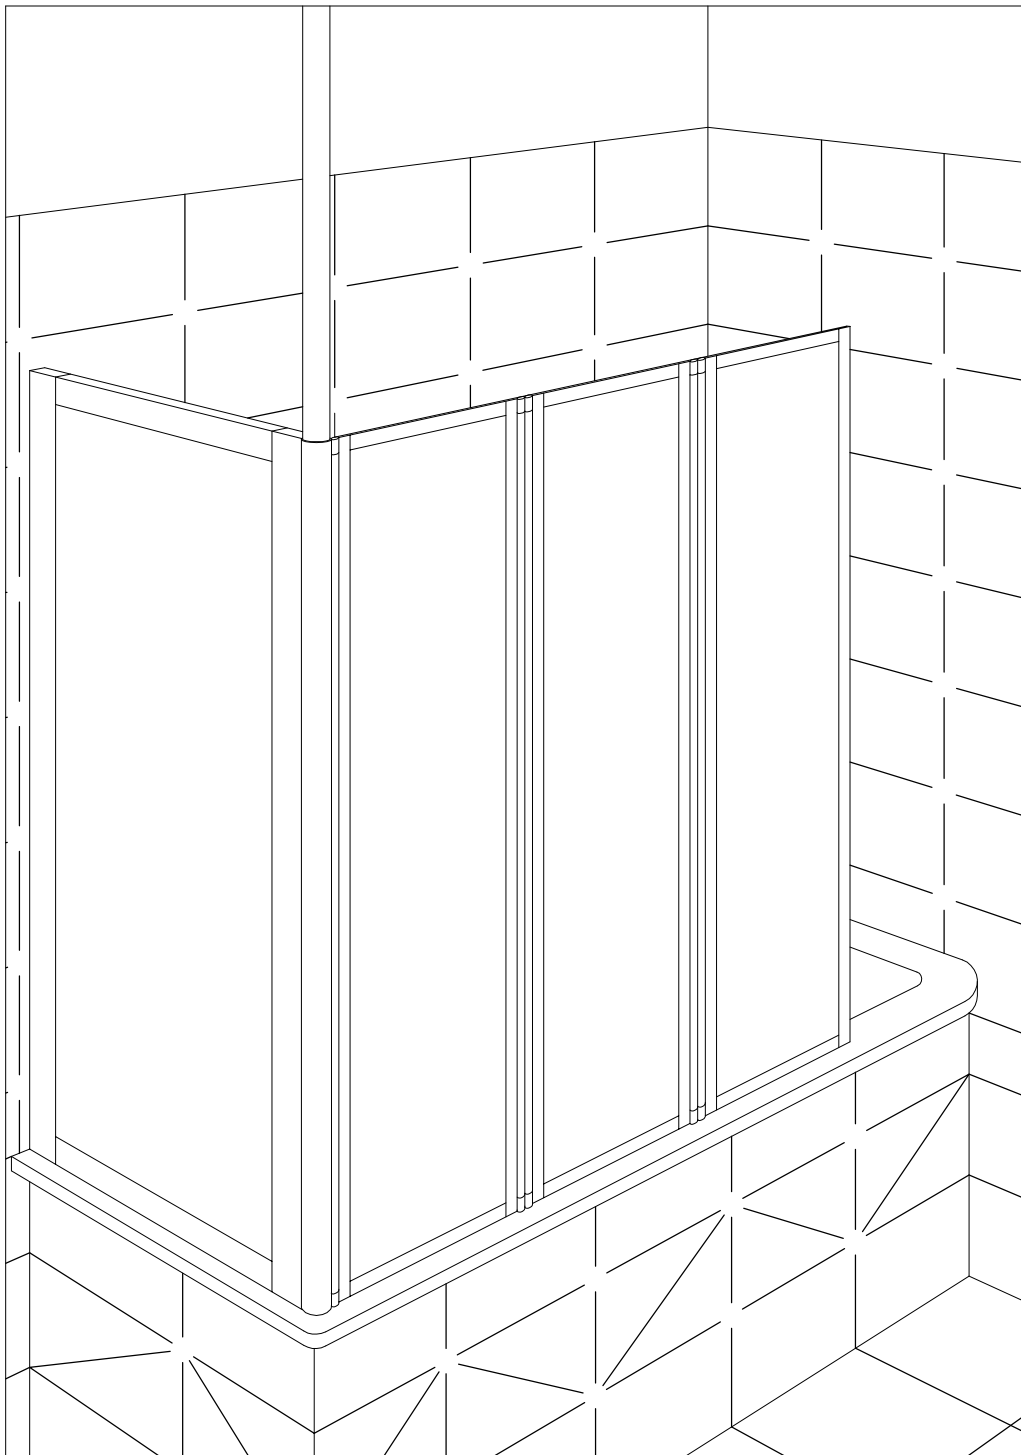

**Attention:**  
Vous venez d'acheter un ensemble porte-paroi haut de gamme. Avant le montage, vérifiez le parfait état des profilés et des vitrages. Après le montage, les réclamations concernant l'état du pare-douche ne pourront plus être pris en compte.

**Achtung:**  
Sie haben eine hochwertige Qualitäts-Duschabtrennung gekauft. Bitte prüfen Sie vor dem Zusammenbau, ob Scheiben und Profile in einem einwandfreiem Zustand sind. Reklamationen nach der Montage können nicht anerkannt werden.

# NOTICE DE MONTAGE FALTER

## MONTAGEANLEITUNG FALTER

### Paroi repliable + paroi fixe

### Faltwand mit Seitenwand

Préparer les outils suivants:

Folgende Werkzeuge benötigen Sie:

Contenu:


Inhalt:

- Perceuse
- Foret béton
- Foret métal 3mm
- Crayon
- Tournevis
- Niveau à bulle
- Marteau


- Bohrmaschine
- Hartmetallbohrer für Mauerwerk 6mm
- Metallbohrer 3mm
- Bleistift
- Schraubenzieher (Kreuzschlitz)
- Wasserwaage
- Hammer

- 1x Falter
- 1x paroi avec béquille
- 4x chevilles Ø6 mm
- 3x vis 4,2 x 60 mm
- 1x vis 4,2 x 75 mm
- 3x vis 3,5 x 9,5 mm
- 3x grands capuchons
- 3x petits capuchons
- 1x entretoise béquille
- 1x pointeau

- 1x Falter
- 1x Seitenwand mit Deckenstütze
- 4x Dübel Ø6 mm
- 3x Schrauben 4,2 x 60 mm
- 1x Schraube 4,2 x 75 mm
- 3x Schrauben 3,5 x 9,5 mm
- 3x Schraube-abdeckkappen groß
- 3x Schraube-abdeckkappen klein
- 1x Befestigungsteil Deckenstütze
- 1x Körner

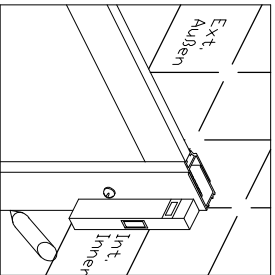


1-Placer la paroi fixe sur le bord de la baignoire. Vérifier l'aplomb et marquer la position du profilé de compensation.

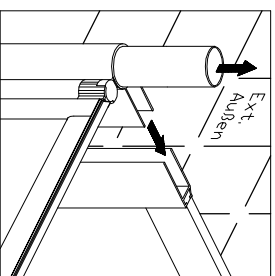

1-Seitenwand auf den Badewannenrand setzen / richten und Position von dem Ausgleichprofil markieren.

4a-Montage Falter + paroi fixe en angle à 90°: poser le falter sur la baignoire en le poussant sur le profilé de terminaison de la paroi fixe (voir croquis). Ajuster sa position en le dépliant.

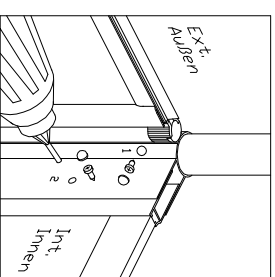


4a-Montage Falter mit Seitenwand im Winkel: Falter auf die Seitenwand schieben, ihn öffnen und ihn ausrichten.


6a-Percer au Ø3 mm la position 1 afin de bloquer la béquille verticalement avec une vis de 3,5 x 9,5 mm. Percer ensuite au Ø3 mm la position 2 en haut et en bas à 100 mm des extrémités. Mettre en place les petits capuchons.



2-Répéter le profilé de compensation de la paroi et le replacer sur ses repères. Marquer la position des percages au pointeau. Percer au Ø6mm béton et fixer le profilé avec les vis de 4,2 x 60 mm (vis de blocage du profilé de compensation à l'intérieur).

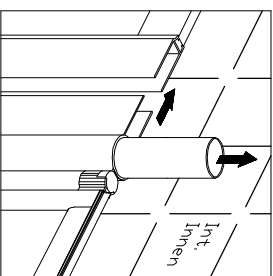


4b-Montage Falter + paroi fixe en ligne: poser le falter sur la baignoire en le poussant sur le profilé de terminaison de la paroi fixe (voir croquis). Ajuster sa position en le dépliant.

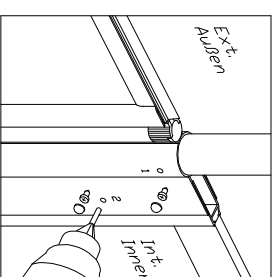


6b-Mit Metallbohrer Ø3 mm Position 1 bohren und die Deckenstütze an die Decke befestigen. Danach Position 2, 100 mm von oben und unten, bohren um den Falter an die Seitenwand zu befestigen. Schraubenkappen aufdrücken.



3-Replacer la paroi fixe et serrer légèrement les vis de blocage.

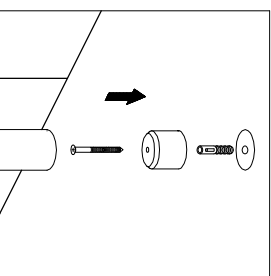

5-Monter la béquille au plafond et mater sa position avec le crayon. Percer au Ø6 mm au centre du cercle, insérer la chevillle et fixer l'entretoise au plafond avec la vis de 4,2 x 75 mm.

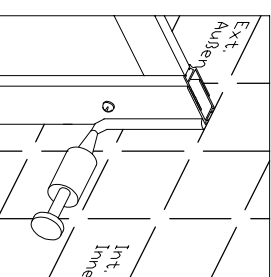

7-Procéder à l'installation de la paroi fixe: - Etanchéité verticale à l'intérieur. - Etanchéité horizontale à l'extérieur.

7-Jede Ronal-Dusch-Abtrennung wird mit der glasklaren Silikonichtmasse abgedichtet. Dichten Sie die senkrechten Kanten von innen und außen, die Waagerechten nur von außen ab.

3-Seitenwand in das Ausgleichprofil schieben, Klemmschrauben leicht anziehen.

